






PROTECO®



ELEKTRO-BANDSCHLEIFER 76 MM
900 W / 1010 W

51.01-BP-75-1010

BEDIENUNGSANLEITUNG













CE








ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf eines Elektro-Bandschleifers der Marke PROTECO. Mit dieser Maschine haben Sie ein leistungsstarkes und zuverlässiges Werkzeug erworben, das für höchste Abtragsleistung und Langlebigkeit konstruiert wurde.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Bandschleifer ist ein handgeführtes Elektrowerkzeug zum schnellen Schleifen, Glätten, Säubern und Entgraten von Holz, Kunststoffen, NE-Metallen und lackierten Oberflächen im Trockenschliff.
Hauptanwendungsgebiete sind das zügige Abtragen von Material, das Einebnen unebener Holzflächen sowie die saubere Oberflächenvorbereitung für nachfolgende Lackier- oder Beizarbeiten. Durch den umlaufenden Schleifbandantrieb lassen sich große Flächen mit minimalem Kraftaufwand bearbeiten.

SPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR BANDSCHLEIFER


- Keine Textilien, Putzlappen, Schnüre oder Drähte in der Nähe des Arbeitsbereichs liegen lassen – Einzugsgefahr!
- Nägel und Schrauben vor dem Schleifen unbedingt aus dem Werkstück entfernen. Das Anschleifen von Metallteilen zerstört das Schleifband und verursacht gefährlichen Funkenflug.
- Vor dem Einschalten sicherstellen, dass das Schleifband fest gespannt ist und nirgends am Gehäuse schleift.
- Gerät erst einschalten und auf volle Drehzahl anlaufen lassen, bevor es sanft auf das Werkstück aufgesetzt wird.
- Die Bandschleifmaschine stets mit beiden Händen an den dafür vorgesehenen isolierten Handgriffen führen.
- Körper und Hände stets im sicheren Abstand zum rotierenden Schleifband halten.
- Nach Arbeitsende den Bandschleifer ausschalten und erst nach völligem Stillstand des Bandes ablegen.
- Schleifstaub niemals mit bloßen Händen entfernen. Bei verstopfter Absaugung das Gerät vom Netz trennen und ein Holzstöckchen verwenden.


HINWEISE ZUR ALLGEMEINEN ARBEITSSICHERHEIT


- Arbeitsbereich sauber, aufgeräumt und gut beleuchtet halten. Unordnung führt zu Unfällen.
- Elektrowerkzeuge niemals Regen oder Nässe aussetzen. Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Schutz vor elektrischem Schlag: Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen (Rohre, Heizkörper) vermeiden.
- Kinder und Unbefugte vom Arbeitsbereich fernhalten. Nicht im Beisein Dritter ohne Schutzbrille arbeiten.
- Keine Gewalt anwenden: Die Maschine arbeitet bei mäßigem Anpressdruck am effektivsten.
- Geeignete Arbeitskleidung tragen: Eng anliegende Kleidung, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Haarnetz.

- Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Tragen Sie stets Schutzbrille und Gehörschutz. Bei staubintensiven Arbeiten ist eine Atemschutzmaske (mind. FFP2) und der Anschluss der Staubabsaugung Pflicht.
- Kabel schonen: Das Gerät niemals am Kabel tragen oder ziehen. Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.
- Werkstück sichern: Kleinere Werkstücke stets mit Schraubzwingen oder in einem Schraubstock festspannen. Dies ist sicherer als das Festhalten mit der Hand und lässt beide Hände zur Maschinenführung frei.
- Sichere Körperhaltung: Vermeiden Sie abnormale Körperhaltungen. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
- Sorgfältige Werkzeugpflege: Lüftungsschlitze sauber und staubfrei halten. Netzkabel regelmäßig auf Risse und Beschädigungen prüfen. Beschädigte Kabel nur durch autorisiertes Fachpersonal ersetzen lassen.
- Netzstecker ziehen: Vor jedem Schleifbandwechsel, vor Reinigungs- und Einstellarbeiten oder bei Nichtgebrauch den Netzstecker ziehen.
- Einstellwerkzeuge entfernen: Vor dem Einschalten prüfen, ob alle Justier- und Einstellwerkzeuge von der Maschine entfernt wurden.
- Ungewollten Anlauf verhindern: Beim Tragen des ans Netz angeschlossenen Geräts niemals den Finger am Ein-/Ausschalter halten. Prüfen, dass der Schalter beim Einstecken ausgeschaltet ist.
- Verlängerungskabel im Freien: Verwenden Sie im Außenbereich nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
- Aufmerksam bleiben: Arbeiten Sie stets konzentriert und mit gesunder Vernunft. Bedienen Sie Elektrowerkzeuge niemals bei Müdigkeit oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
- Beschädigte Teile prüfen: Vor weiterer Benutzung Schutzvorrichtungen und Schalter auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion prüfen. Beschädigte Komponenten fachgerecht instand setzen lassen.

GERÄTEÜBERSICHT & BAUTEILBEZEICHNUNG

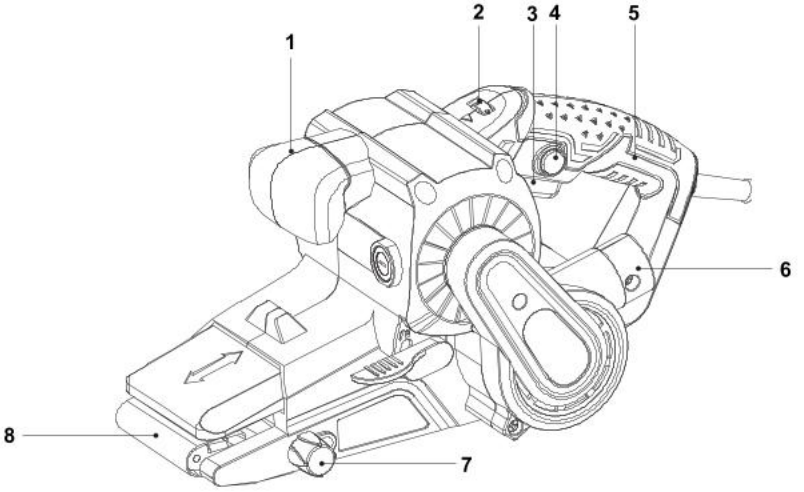

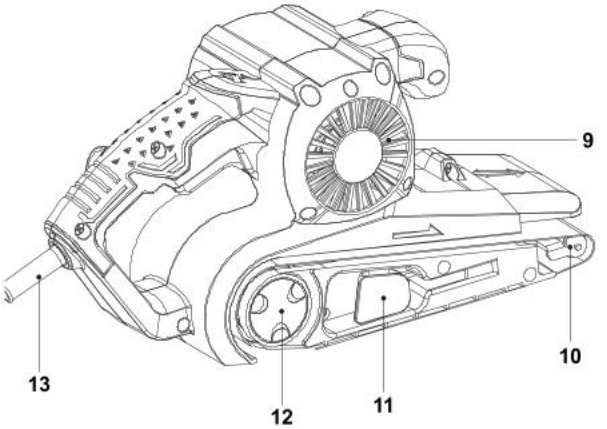

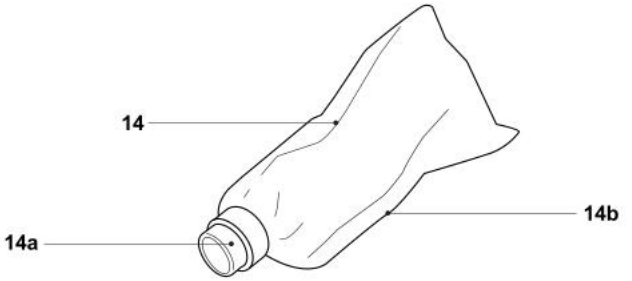


1.	Vorderer Zusatzhandgriff	**7.**	Bandlauf-Justierknopf	**13.**	Netzkabel mit Stecker
2.	Drehzahlregler	**8.**	Schleifband (533 x 76 mm)	**14.**	Staubauffangbeutel
3.	Ein-/Ausschalter	**9.**	Lüftungsschlitze	**14a.**	Anschlussadapter
4.	Arretiertaste Dauerbetrieb	**10.**	Vordere Führungsrolle	**14b.**	Reißverschluss
5.	Hinterer Hauptgriff	**11.**	Bandspannhebel		
6.	Staubabsaugstutzen	**12.**	Hintere Antriebswalze		


TECHNISCHE PARAMETER


Typenbezeichnung	**51.01-BP-75-1010**
Nennspannung / Frequenz	**220 – 240 V ~ 50 Hz**
Nennaufnahmeleistung	**900 W (max. 1010 W)**
Bandgeschwindigkeit (stufenlos)	**200 – 380 m/min**
Schleifbandabmessung	**533 x 76 mm**
Schutzklasse	**Klasse II (schutzisoliert)**
Gerätegewicht	**3,3 kg**
Schalldruckpegel LpA	**90,4 dB(A)**
Schallleistungspegel LWA	**101,4 dB(A)**
Messunsicherheit KpA, KWA	**3,0 dB(A)**
Hand-Arm-Vibration ah	**1,89 m/s²**
Messunsicherheit K	**1,5 m/s²**

1

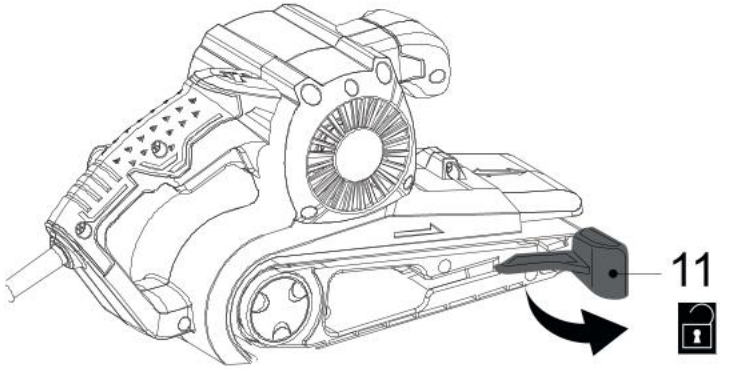



2

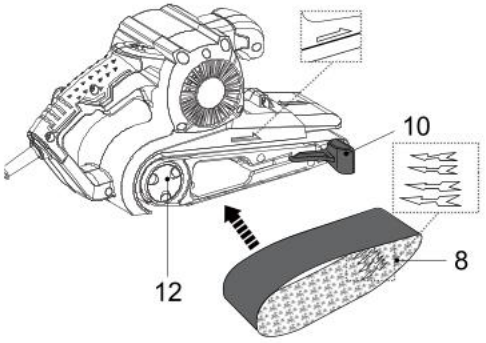

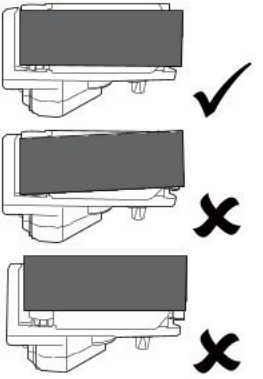


3

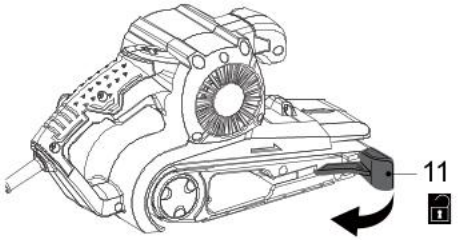


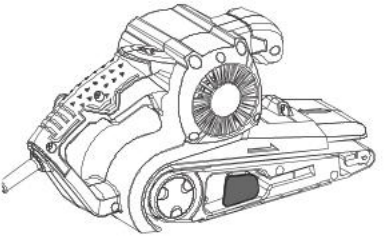


4

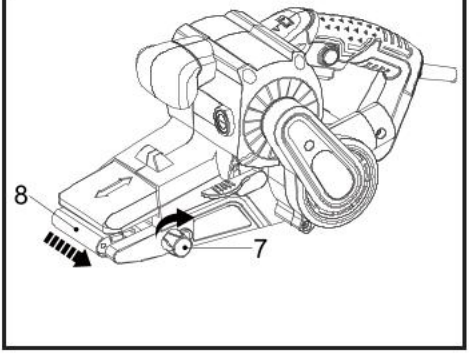


5

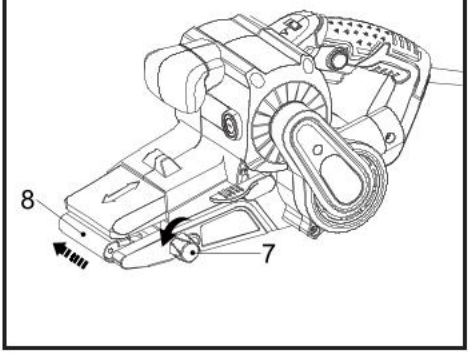


6

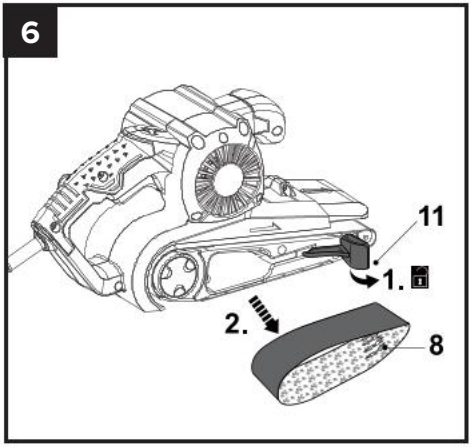


7

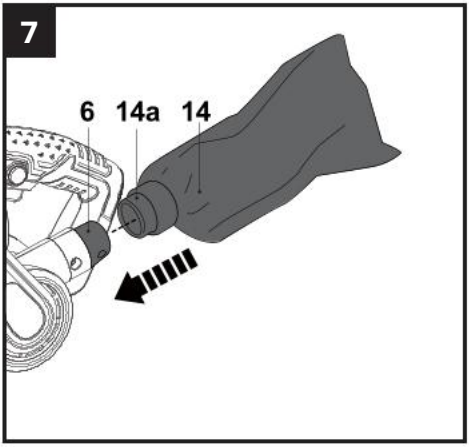


8

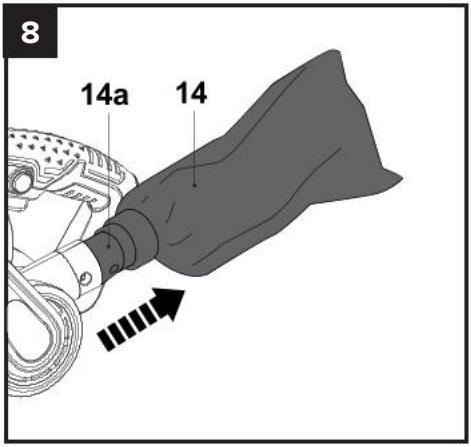


9

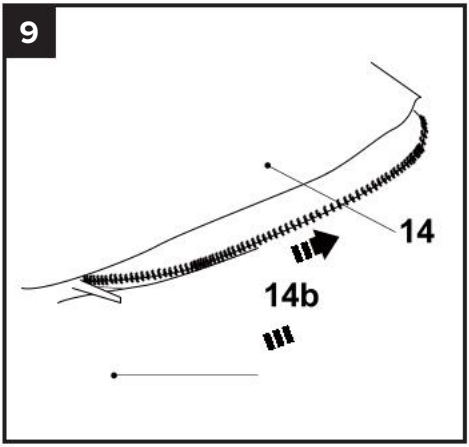


10

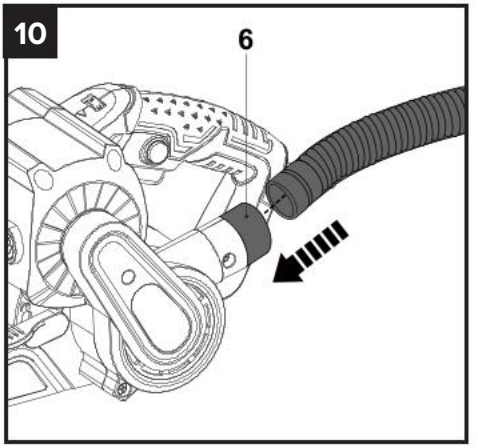


11

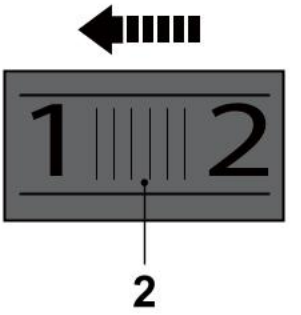


12

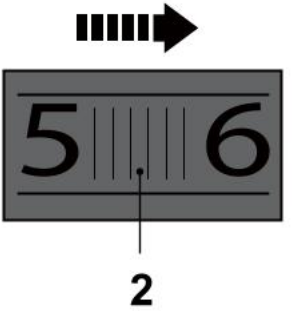


13

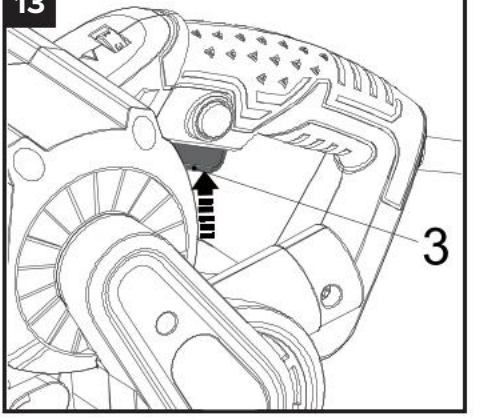

14

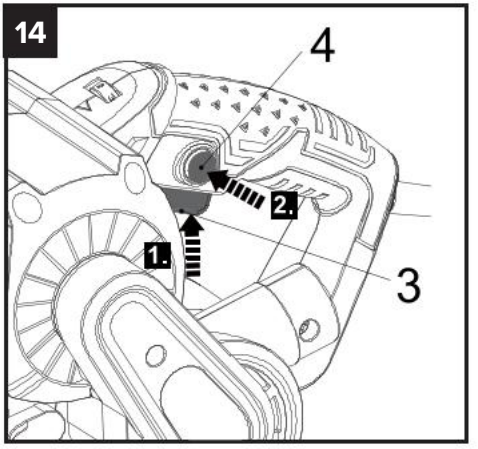

15

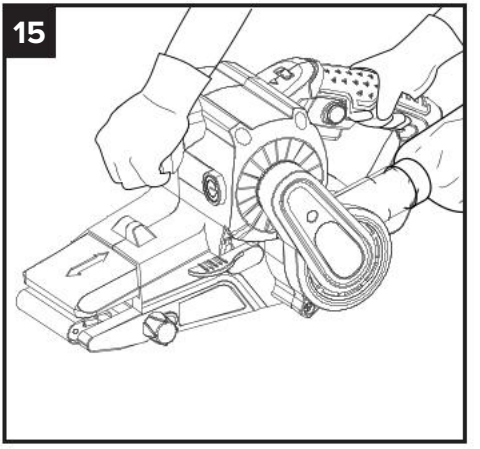

MONTAGE & INBETRIEBNAHME

Achtung! Vor allen Einstell-, Montage- oder Wartungsarbeiten muss das Gerät stets vom Stromnetz getrennt werden (Netzstecker ziehen!). Betreiben Sie das Gerät niemals unvollständig montiert oder mit beschädigten Komponenten.

DAS RICHTIGE SCHLEIFBAND WÄHLEN

Schleifbänder sind in unterschiedlichen Körnungen erhältlich. Die Körnung ist auf der Bandinnenseite aufgedruckt: Je höher die Zahl, desto feiner das Schleifkorn.

Grob	**< P 100**	Farben/Lacke entfernen, Grobschliff roher Hölzer
Fein	**> P 180**	Endschliff, Feinschliff vor Lackierung, Beizen

- Verwenden Sie ausschließlich Schleifbänder der vorgeschriebenen Abmessung 533 x 76 mm.
- Verschlissene, eingerissene oder zugesetzte Schleifbänder sofort ersetzen.
- Für ein perfektes Finish stets stufenweise von grober zu feiner Körnung wechseln.
- Ein für Metall benutztes Schleifband niemals anschließend für Holz verwenden (Metallsplitter zerkratzen die Holzoberfläche).

SCHLEIFBAND WECHSELN & SPANNEN

1. Den Spannhebel (11) nach außen ziehen, um die vordere Rolle zu entlasten (Abb. 1).

2. Auf die Laufrichtungspfeile achten: Der Pfeil auf der Bandinnenseite (8) muss mit dem Drehrichtungspfeil am Gehäuse übereinstimmen. Das Band mittig auf die vordere Rolle (10) und hintere Walze (12) aufschieben (Abb. 2).

3. Den Spannhebel (11) wieder vollständig zurückdrücken. Am Schleifband leicht ziehen, um den sicheren Sitz zu prüfen (Abb. 3).

BANDLAUF JUSTIEREN (ZENTRIERUNG)

Vor Arbeitsbeginn den Bandschleifer anheben, einschalten und den Lauf des Schleifbandes beobachten.
Läuft das Band nicht exakt mittig auf den Rollen, den Bandlauf mit dem Justierknopf (7) einstellen:
• Drehen im Uhrzeigersinn: Band wandert nach rechts / außen (Abb. 4).
• Drehen gegen den Uhrzeigersinn: Band wandert nach links / zum Gehäuse (Abb. 5).
Das Schleifband so zentrieren, dass es weder am Gehäuse anstreift noch über den Rollenrand hinausragt.

STAUBABSAUGUNG (STAUBBEUTEL & STAUBSAUGER)

Montage des Staubbeutels: Den Adapter (14a) des Staubbeutels auf den Absaugstutzen (6) der Maschine bis zum Anschlag aufschieben (Abb. 7).

Demontage & Entleerung: Zum Abnehmen kräftig am Adapter (14a) ziehen (Abb. 8). Den Reißverschluss (14b) an der Unterseite öffnen und den Schleifstaub in einen Müllbehälter entleeren (Abb. 9).

WARNUNG: Den Staubbeutel spätestens leeren, wenn er zur Hälfte gefüllt ist! Ein überfüllter Beutel beeinträchtigt die Absaugleistung drastisch und erhöht die Überhitzungsgefahr.

Fremdabsaugung: Für staubfreies Arbeiten in geschlossenen Räumen einen geeigneten Werkstattstaubsauger direkt über den Stutzen (6) anschließen (Abb. 10).

NETZANSCHLUSS

Prüfen Sie vor dem Einstecken, dass der Ein-/Ausschalter (3) ausgeschaltet ist.
Den Netzstecker an eine vorschriftsmäßige Schutzkontakt-Steckdose (230 V / 50 Hz) anschließen. Die Maschine ist schutzisoliert (Klasse II) und benötigt keinen Schutzleiter.

MATERIALEMPFEHLUNGEN & BESTIMMUNG

Der Bandschleifer eignet sich zum Trockenschliff von Holz, Kunststoffen, Verbundwerkstoffen, Spachtelmassen und lackierten Flächen. Das Schleifen von asbesthaltigen oder gesundheitsgefährdenden Materialien sowie Nassschliff mit Wasser oder Kühlschmierstoffen ist strengstens untersagt.

STUFENLOSE DREHZAHLREGELUNG

Mit dem Stellrad (2) lässt sich die Bandgeschwindigkeit von 200 bis 380 m/min stufenlos an das jeweilige Material anpassen:
• Hohe Geschwindigkeit (Stufe 5–6 / Drehung nach rechts): Ideal für hohe Abtragsleistung auf Hartholz und für den Feinschliff (Abb. 11).
• Niedrige Geschwindigkeit (Stufe 1–3 / Drehung nach links): Für hitzeempfindliche Werkstoffe (z. B. Kunststoffe), zum sanften Anschleifen alter Lacke und zur Vermeidung von Brandspuren (Abb. 12).

EIN- UND AUSSCHALTEN / DAUERBETRIEB

Die Bandschleifmaschine kann wahlweise im Momentbetrieb oder im verriegelten Dauerbetrieb betrieben werden:

• Momentbetrieb: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (3) und halten Sie ihn gedrückt. Zum Ausschalten den Schalter einfach loslassen.

• Dauerbetrieb einschalten:
1. Den Ein-/Ausschalter (3) vollständig durchdrücken und gedrückt halten (Abb. 14, Schritt 1).
2. Die Arretiertaste (4) seitlich am Griff hineindrücken und halten (Abb. 14, Schritt 2).
3. Zuerst den Ein-/Ausschalter (3), dann die Arretiertaste (4) loslassen. Der Schalter bleibt nun im Dauerbetrieb verriegelt.


• Dauerbetrieb ausschalten: Den Ein-/Ausschalter (3) kurz antippen und loslassen. Die Arretierung springt selbsttätig heraus und die Maschine stoppt.

PRAKTISCHE HINWEISE FÜR EFFIZIENTES SCHLEIFEN

- Maschine stets mit beiden Händen fest an vorderem Zusatzgriff (1) und Hauptgriff (5) führen.
- Vor dem Aufsetzen auf das Holz die Maschine einschalten und auf die gewählte Bandgeschwindigkeit beschleunigen lassen.
- Das Eigengewicht der Maschine reicht für eine optimale Abtragsleistung völlig aus. Übermäßiger Anpressdruck verringert die Drehzahl, überhitzt Motor und Schleifband und führt zu ungleichmäßigen Schleifrillen.
- Den Bandschleifer stets parallel zur Faserrichtung in gleichmäßigen, leicht überlappenden Bahnen führen.
- Niemals auf einer Stelle verweilen – das rotierende Band schleift sonst sofort tiefe Mulden in das Werkstück.
- Vor dem Ausschalten die Maschine vom Werkstück anheben und erst nach vollständigem Stillstand ablegen.

HOCHKLAPPBARE FRONTABDECKUNG

Für randnahes Schleifen an schwer zugänglichen Kanten, Stufen oder Ecken kann die vordere Schutzabdeckung nach oben geklappt werden (siehe nebenstehende Abbildung). Dadurch liegt die vordere Rolle frei und ermöglicht bündiges Schleifen bis an aufrechte Wände.

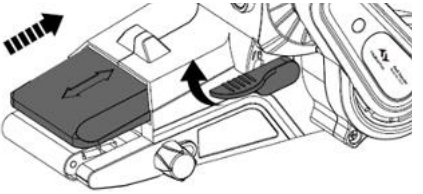

ALLGEMEINE BETRIEBSHINWEISE

- Vor jeder Benutzung Maschine, Netzkabel, Stecker und Schleifband auf Unversehrtheit prüfen. Niemals ein beschädigtes Gerät betreiben.
- Prüfen, ob das Schleifband fest gespannt und sauber zentriert ist.
- Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl oder Fett halten.
- Lüftungsschlitze stets frei halten. Verstopfte Schlitze führen zu schneller Motorüberhitzung.
- Bei Arbeitsunterbrechungen das Gerät ausschalten und vom Werkstück abheben.
- Regelmäßige Arbeitspausen einlegen, um Ermüdung vorzubeugen und dem Motor Abkühlphasen zu gönnen.

SCHLEIFTECHNIK & SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Beim Schleifen entsteht feiner Staub. Stäube von Harthölzern (Eiche, Buche), Lacken oder Spachtelmassen können gesundheitsschädlich oder hochentzündlich sein! Niemals bei offenem Feuer oder Funkenflug arbeiten. Stets Staubabsaugung und Staubschutzmaske verwenden.

- Vor dem Schleifen alle Nägel, Schrauben und Klammern aus dem Werkstück entfernen.
- Maschine stets mit beiden Händen führen (Abb. 15).
- Vor dem Ansetzen einschalten – nicht unter Last anlaufen lassen.
- Zum Entfernen alter Lacke oder bei sehr rauem Holz unter 45° schräg zur Faser vorschleifen und anschließend in Faserrichtung endschleifen.
- Gleichmäßigen Vorschub beibehalten. Nicht verkanten.

NACH DEM GEBRAUCH

Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen, abkühlen lassen und von Schleifstaub reinigen.

WARTUNGSVORSCHRIFTEN

ACHTUNG! Schalten Sie die Maschine vor jeder Kontrolle, Wartung und Reinigung stets aus, trennen Sie den Netzstecker von der Stromversorgung und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen!

- Halten Sie die Maschine stets sauber. Entfernen Sie nach jedem Einsatz und vor der Einlagerung sämtliche Verschmutzungen und Schleifstaubrückstände.
- Eine regelmäßige und fachgerechte Reinigung gewährleistet einen sicheren Betrieb und verlängert die Lebensdauer des Elektrowerkzeugs erheblich.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Verschleiß und Beschädigungen. Sollten Sie beschädigte oder abgenutzte Bauteile feststellen, darf das Gerät keinesfalls weiterverwendet werden.

ACHTUNG! Führen Sie ausschließlich Wartungs- und Pflegearbeiten durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Alle weitergehenden Arbeiten müssen von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

- Reinigen Sie das Maschinengehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch. Für schwer zugängliche Bereiche verwenden Sie einen Pinsel oder eine weiche Bürste.
- Reinigen Sie insbesondere die Lüftungsschlitze (9) nach jedem Arbeitseinsatz gründlich mit einem Tuch und einer Bürste, um eine ausreichende Motorkühlung sicherzustellen.
- Hartnäckige Staubablagerungen mit trockener Druckluft (maximal 3 bar) ausblasen. Tragen Sie dabei stets eine Schutzbrille.
- Prüfen Sie sämtliche Teile auf Verschleiß oder Beschädigung. Tauschen Sie verschlissene Verschleißteile vor der nächsten Benutzung aus oder wenden Sie sich zur Instandsetzung an einen autorisierten Kundendienst.

HINWEIS: Verwenden Sie zur Reinigung dieses Geräts niemals chemische, alkalische, scheuernde oder sonstige aggressive Reinigungs-, Lösungs- oder Desinfektionsmittel, da diese die Kunststoffoberflächen angreifen und beschädigen können.

WARTUNG, NETZKABEL & REPARATUR

Kontrollieren Sie Maschine und Zubehör vor und nach jedem Einsatz auf Verschleiß und einwandfreien Zustand. Ersetzen Sie abgenutztes Zubehör gemäß den Vorgaben dieser Anleitung und beachten Sie stets die technischen Anforderungen.
Netzkabel: Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Elektrofachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Reparatur: Dieses Elektrowerkzeug enthält im Geräteinneren keine vom Anwender reparierbaren Bauteile. Wenden Sie sich zur Überprüfung, zum Kohlebürstenwechsel und zur Reparatur ausschließlich an eine autorisierte Fachwerkstatt.

LAGERUNG

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie die Maschine und entleeren Sie den Staubbeutel wie oben beschrieben.
- Lagern Sie das Gerät und sein Zubehör an einem dunklen, trockenen, frostfreien und gut belüfteten Ort.
- Bewahren Sie das Elektrowerkzeug stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 10 °C und 30 °C.
- Verwenden Sie zur Aufbewahrung vorzugsweise die Originalverpackung oder decken Sie die Maschine mit einer geeigneten Abdeckung ab, um sie zuverlässig vor Staub zu schützen.

TRANSPORT

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug vor jedem Transport aus und ziehen Sie den Netzstecker von der Stromversorgung ab.
- Tragen Sie die Maschine stets sicher am hinteren Haupthandgriff (5) und niemals am Netzkabel.
- Schützen Sie das Gerät beim Transport in Fahrzeugen vor starken Stößen, Schlägen oder heftigen Erschütterungen.
- Sichern Sie das Gerät während des Transports zuverlässig gegen Verrutschen, Umkippen oder Herabfallen.

FEHLERBEHEBUNG

Vermutete Funktionsstörungen lassen sich häufig auf einfache Ursachen zurückführen, die der Anwender selbst beheben kann. Prüfen Sie das Gerät anhand der folgenden Übersicht.
ACHTUNG! Führen Sie nur die in dieser Anleitung beschriebenen Schritte aus! Alle weiteren Prüf-, Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen durch einen autorisierten Kundendienst oder eine Elektrofachkraft erfolgen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe / Lösung
Maschine startet nicht.	• Nicht ans Stromnetz angeschlossen. • Netzkabel oder Stecker defekt. • Sonstiger elektrischer Defekt / Kohlebürsten verschlissen.	• Netzstecker einstecken, Sicherung prüfen. • Durch autorisierten Kundendienst oder Elektriker prüfen lassen. • Fachwerkstatt kontaktieren.
Maschine erreicht nicht die volle Leistung.	• Verlängerungskabel ungeeignet (Querschnitt zu gering). • Netzspannung der Stromquelle (z. B. Generator) zu niedrig. • Lüftungsschlitze (9) zugesetzt.	• Geeignetes Verlängerungskabel verwenden. • An vorschriftsmäßige Stromquelle (230 V) anschließen. • Lüftungsschlitze gründlich reinigen.
Unbefriedigendes Schleifergebnis / Brandspuren.	• Schleifband abgenutzt oder zugesetzt. • Ungeeignete Körnung gewählt. • Zu hoher Anpressdruck oder Drehzahl zu hoch.	• Neues Schleifband montieren. • Passende Körnung wählen. • Nur mit Eigengewicht führen, Drehzahl anpassen.
Schleifband läuft schief oder läuft von den Rollen.	• Bandlauf nicht zentriert. • Schleifband entgegen Pfeilrichtung montiert oder gedehnt.	• Mit Justierknopf (7) zentrieren. • Laufrichtung prüfen bzw. neues Schleifband aufziehen.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen müssen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge keinesfalls in den Hausmüll! Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach den zuständigen Entsorgungsstellen.

PRODUKTHINWEISE & HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die PROTECO nářadí s.r.o. haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Zweckentfremdung oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.

Alle Angaben, Abbildungen und technischen Daten in dieser Anleitung entsprechen dem neuesten Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Sinne des ständigen technischen Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht auf Produktänderungen ohne gesonderte Ankündigung vor. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

GARANTIEKARTE / GARANTIESCHEIN

STEMPEL UND UNTERSCHRIFT DES FACHHÄNDLERS

Verkaufsdatum: .....

Seriennummer: .....

Modell: PROTECO 51.01-BP-75-1010 (900 W)

Garantiebedingungen:

Für dieses Elektrowerkzeug gewähren wir eine gesetzliche Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie deckt nachweisliche Material- und Herstellungsfehler ab. Ausgenommen sind Verschleißteile (Schleifband, Kohlebürsten, Antriebsriemen, Lager), Schäden durch Überlastung, mangelnde Wartung oder unsachgemäßen Gebrauch. Im Garantiefall legen Sie bitte diesen Schein und den Kaufbeleg vor.

AUFZEICHNUNGEN ÜBER DURCHGEFÜHRTE REPARATUREN:

Reparatur 1: Eingang: ..... Fertigstellung: ..... Unterschrift / Stempel:

Beschreibung der durchgeführten Arbeiten:

Reparatur 2: Eingang: ..... Fertigstellung: ..... Unterschrift / Stempel:

Beschreibung der durchgeführten Arbeiten:

Reparatur 3: Eingang: ..... Fertigstellung: ..... Unterschrift / Stempel:

Beschreibung der durchgeführten Arbeiten:

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 51.01-BP-75-1010 bruska pásová 76 mm, 1010 W PROTECO

Typ: 5313

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2014/30/EU (Nařízení vlády ČR č. 117/2016 Sb.)
Směrnice č. 2006/42/EC (Nařízení vlády ČR č. 117/2008 Sb.)
Směrnice č. 2015/863/EU (ROHs 2) (Nařízení vlády ČR č. 391/2016 Sb.)

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN 62841-2-4:2014
AfPS GS 2014:01 PAK

Hladina akustického výkonu Lwa= 101,4 dB(A)
Hladina akustického tlaku Lpa= 90,4 dB(A)

Posouzení shody bylo provedeno: LCIE CHINA COMPANY LIMITED Bldg4, No518, Xin Zhuan Road, CaoHejing Songjiang High Tech Park, Shanghai China

Zkouška byla provedena na základě reportů a certifikátů: NOX-ESH-P23031230, NOX-ESH-Q23032101-A0, NOX-ESH-P23031230-R1, NOX-18DE1564TCSHPB-A2

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno**:** 24

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap
Podbřezí 63
518 03

V Podbřezí dne 29.04. 2024 .....

Libor Knap
jednatel společnosti

PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov








PROTECO®



Hersteller:
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
www.proteco-naradi.cz

Exklusiver Vertrieb für Deutschland:
Firma Bauer International GmbH
Bärschstr. 1 A, 02785 Olbersdorf
www.kaufbauer.de



















ZUVERLÄSSIGE WERKZEUGE, DIE HALTEN



